


# הוראות הפעלה

## כספת דגם E-BIO 200-750

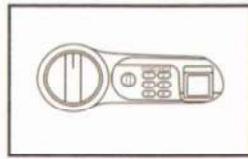

תפעול המערכת האלקטרונית יתבצע כאשר דלת הכספת פתוחה בלבד.  
הכספת מגיעה ללא תכנות טביעת אצבע (מצב מפעל) ורק תכנות קוד מספרי "123"

### פתיחה ראשונית

- הרם את המכסה הצמוד ללוח המקשים
- הכנס את מפתח חירום לתוך הצילינדר הפנימי וסובב שמאלה כרבע סיבוב נגד כיוון שעון.
- סובב את ידית הכספת ימינה בכיוון השעון ופתח את דלת הכספת.
- לאחר פתיחת דלת הכספת יש לכסות את פתח הצילינדר באמצעות המכסה בכדי להסתיר את צילינדר המפתח.
- יש להסיר את מכסה הסוללות על גב דלת הכספת או כל פנל הכספת ולהכניס סוללות לפי המסומן (סוללות 4 AA X).

### הכנסת טביעת אצבע

- פתח/י את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
- לחץ על מקש "1" ו"3" ואחרי זה הכפתור הפנימי.
- הנח את האצבע על מסך האצבעות שבו האור הירוק דולקת. כאשר האור של מסך אצבעות ואת נורית החיווי הצהובה מהבהבת פעמיים בהתאמה עם צפופים, מסמל שהפעולה הצליחה.
- \* אם נורית החיווי הצהובה מהבהבת 3 פעמים עם צפופים, זה אומר שהרישום נכשל.
- \* אפשר להכניס עד 10 טביעות אצבע

### הכנסת קוד משתמש

- פתח/י את דלת הכספת בהתאם להגדרות בסעיף א'.
- לחץ על מקש הכפתור הפנימי אור צהוב יתחיל להבהב.
- הכנס קוד אישי בין 3-8 ספרות ולחץ #, השינוי קוד הצליחה לאחר שני צפופים ונורית החיווי הצהובה מהבהבת פעמיים.
- \* אם האור הצהוב מהבהב שלוש פעמים עם שלושה צפופים, שינוי הקוד לא צלח.
- \* קוד מפעל "123"

### פתיחה ונעילה ע"י קוד טביעת אצבע

1. פתיחה-
  - הקש/י # האור הירוק יידלק במסך האצבעות, הנח את האצבע (נא לא להסיר את האצבע ממסך האצבעות כיבוי האור הירוק), הנורית הצהובה וסימן רעש יאשרו את הפתיחה,
  - אנא סובב את הכפתור עם כיוון השעון, ואז פתח את הנעילה בהצלחה.
  - הזן קוד (3 עד 8 ספרות) ולחץ על "#". כדי לאשר. לאחר שראית את המחווה הצהובה האור מהבהב פעמיים עם שני צפופים ונורית החיווי הירוקה דולקת.
  - אנא פתח את ידית הכספת עם כיוון השעון.
2. נעילה-
  - יש לסגור את הדלת, לסובב את הידית, הכספת תנעל לאחר מספר שניות

### הוראות לפתיחת חירום

- הרם את כיסוי הפלסטיק שבמרכז המערכת האלקטרונית.
- הכנס/י את המפתח לפתיחת חירום.
- סובב/י נגד כיוון השעון כרבע סיבוב.
- סובב/י את הגלגלת ופתח/י את דלת הכספת.

### התקנה

- אפשרויות עיגון הכספת לקיר או לרצפה.
- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.
- אין להתקין את הכספת על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימלי של 20 ס"מ.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימלי של 20 ס"מ.

\*לידיעה: כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.

### אתחול/מחיקה של המערכת

כדי למחוק את כל טביעות האצבע הרשומות:  
לחץ והחזק את לחצן האיפוס עד לצהוב נורית החיווי מהבהבת עם שני צפופים, מה שאומר שהמחיקה הצליחה,

כל טביעות האצבע שנרשמו במודול נמחקות

גם קוד המשתמש אופס לקוד ברירת המחדל של היצרן 123