

הוראות הפעלה

כספת עם מנגנון קומבינציה ומנעול מפתח

דגשים כלליים

- יש להקפיד כי תפעול המערכת יתבצע כאשר **דלת הכספת פתוחה בלבד**.
- כל סטייה ו/או חוסר דיוק יאלצו את המשתמש בהכרח לבצע את התהליך בשנית.
- "12" - חריטה במנעול הקומבינציה, הממוקמת בשעה 12:00 לפי שעון אנלוגי. משמשת לפתיחת הכספת. *ראה ציור
- "11" - חריטה במנעול הקומבינציה, הממוקמת בשעה 11:00 לפי שעון אנלוגי. משמשת לשינוי קוד סודי. *ראה ציור
- חברת תעשיות בטיחות מגדירה בכל כספות הקומבינציה קוד ראשוני קבוע, להלן: "50". קוד זה יישאר קבוע במידה ולא יוחלף.

פתיחה ראשונית

- הכנסו את המפתח לחור הייעודי לו וסובבו.
- סובבו את גלגלת הקומבינציה סיבוב מלא **בכיוון השעון**.
- סובבו את גלגלת הקומבינציה ארבעה סיבובים מלאים **כנגד כיוון השעון** עד הגעת המספר "50" לסימון "12".
 - ניתן לבצע יותר מארבעה סיבובים אך לא פחות.
 - במידה והקומבינציה עברה את סימון "50", אפילו במעלה אחת, יש לבצע סיבוב נוסף אין לחזור אחורה!
- סובבו את גלגלת הקומבינציה **בכיוון השעון** עד לעצירתה.
- פתחו את דלת הכספת על ידי חצי סיבוב של ידידת הפתיחה ומשיכת הדלת כלפיך.

הגדרת קוד סודי

חשוב לדעת!

- במידה והגדרת הקוד מתבצעת על ידי המשתמש, מומלץ לבחור קוד בעל מספר אחד בלבד.
- בהגדרת קוד סודי בעל שלושה מספרים, המספר האחרון חייב להיות גבוה מ"20".
- מטעמי בטיחות, אין לבחור קוד בעל משמעות אישית לרבות תאריך לידה, מספרי טלפון, סדרת מספרים רצה ויוצא בזאת.
- הגדרת קוד סודי בעל שלושה מספרים הוא תהליך שמצריך דיוק רב ולכן מומלץ לבצע זאת באמצעות איש מקצוע או לתאם מראש הגעת הכספת עם קוד המוגדר לפי דרישת הלקוח.**
- טעות בהגדרת קוד סודי עלולה להוביל לנעילת הכספת ולצורך בפריצתה ולכן יש להקפיד על ביצוע ההוראות.
- תעשיות בטיחות אינה אחראית להגדרה לא נכונה של קוד סודי על ידי הלקוח ולא תישא בעלויות הפריצה הנובעות מכך.

שליבים להגדרת קוד סודי-

- אפסו את הכספת על ידי סיבוב מנעול הקומבינציה ארבעה סיבובים מלאים **כנגד כיוון השעון** עד הגעת המספר "50" לסימון "11" כמופיע בציור העליון.
- הכניסו מפתח מס' 2 לחור הייעודי לו בדופן הפנימית של דלת הכספת. *ראה ציור
- סובבו את המפתח 90 מעלות.
 - במידה והמפתח לא נכנס, יש לחזור על התהליך מסעיף א'.
 - במידה והמפתח נכנס וסובב 90 מעלות, הרי שהמערכת מאופסת מהקוד הישן.
- בחר קוד סודי בעל שלושה מספרים. מומלץ לרשום את הקוד על מנת לא לשכוח.
 - זכרו! המספר האחרון חייב להיות גבוה מ"20".
- נניח שהקוד הנבחר הוא "10-20-30"

ז. סובבו את הקומבינציה 4 סיבובים **כנגד כיוון השעון** עד הגעת המספר "10" לסימון "11".
 המספר "10" צריך לעבור את הסימון "11", שלוש פעמים, ולהיעצר בפעם הרביעית.

ח. סובבו את הקומבינציה 3 סיבובים **בכיוון השעון** עד הגעת המספר "20" לסימון "11".
 המספר "20" צריך לעבור את הסימון "11", פעמיים, ולהיעצר בפעם השלישית.

ט. סובבו את הקומבינציה 2 סיבובים **כנגד כיוון השעון** עד הגעת המספר "30" לסימון "11".
 המספר "30" צריך לעבור את הסימון "11", פעמיים, ולהיעצר בפעם השנייה.

- סובב את המפתח בדופן הפנימית של דלת הכספת 90 מעלות כלפי מטה.
- יש להוציא את המפתח ממקומו ולשמור אותו במקום בטוח.
- פתחו את הכספת 2-3 פעמים, מבלי לסגור את דלת הכספת, על מנת לוודא שהקוד נקלט בהצלחה.

פתיחת כספת- קוד בעל שלושה מספרים



- הכנסו את המפתח לחור הייעודי לו וסובבו.
- בצעו את סעיפים ז-ט, כאשר כיוון המספרים כולם יהיה לסימון "12".
- לאחר סעיף ט', סובב את גלגלת הקומבינציה **בכיוון השעון** עד לעצירתה.
- פתחו את דלת הכספת על ידי חצי סיבוב של ידידת הפתיחה ומשיכת הדלת כלפיך.

התקנה

- הכספת מיועדת להתקנה על גבי בטון ואין להתקינה על קיר בלוקים.
- טרם ההתקנה יש לוודא כי מקום ההתקנה יצוק יציקת בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.
- מיקום התקנת הכספת ייקבע על ידי הלקוח ובאחריותו.
- בעיגון הכספת לרצפה, יש ליצוק בטון בעובי מינימאלי של 20 ס"מ.

*לידיעה: כל כספת ניתנת לפריצה או לעקירה. התקנת הכספת בקיר בטון נועדה להקשות על עקירתה אך איננה מונעת זאת באופן מוחלט.

נסמן:

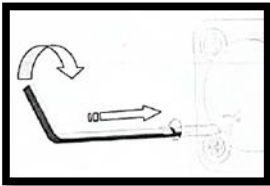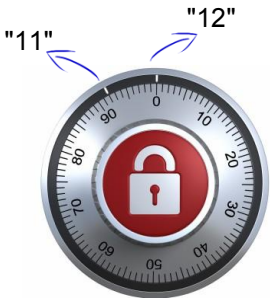

X4



X3



X2

